


SAYNET

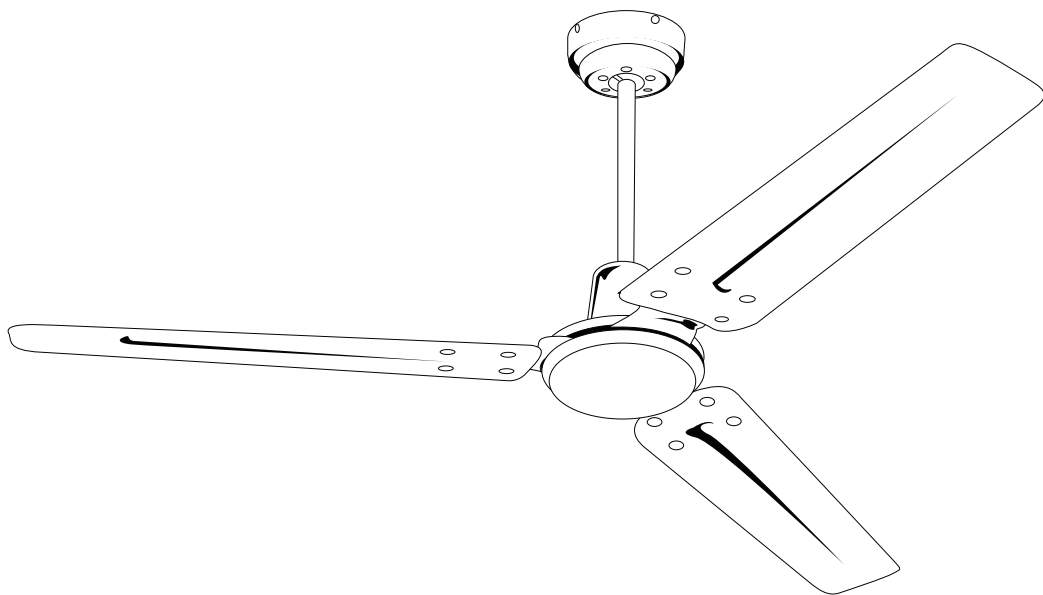

הוראות התקנה- למאוורר תקרה Industrial מפסק קיר



מתאים לדגמים הבאים:

72268-2848 ☐


78699-2848 ☐

לקוח יקר, קרא ושמוך הנחיות אלו.
אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות,
יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאוורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דו קוטבי עם פתח מגע 3 מ"מ כל אחד.
3. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
4. גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (וילונות, ארונות וכ"ו...).
6. וודא שהמאוורר צמוד ומחוזק היטב לתקרה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תקנות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות ההתקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאוורר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאוורר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאוורר זה בחדר ובזמן שיש בו אש הדולקת באמצעות גז או דלק, אלא אם כן נבדקה הפליטה תחת תנאי שימוש אלו ע"י אדם המוסמך לכך.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם כן הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכל אזור לח אחר. במידה וייתכן באזור לח כלשהו, לא יהיה ניתן לממש אחריות.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
14. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר ערכת התאורה התקררה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מורכב במקום המיועד לו ומקובע היטב בעת הפעלת המוצר.
17. יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי.
18. האמצעים לניתוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניתוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משולבים בחיוט הקבוע בהתאם לכללי החיוט הלאומיים.
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר. ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
20. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
21. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.
22. **אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן/יבואן או אדם מוסמך.**
23. אמצעי הקיבוע לצורך חיבור לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים ממשקל המאוורר (משקל המאוורר מופיע על גבי האריזה).

*** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות.
התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!

יש להצטייד בכלים מטה על מנת להתקין את המאוורר:

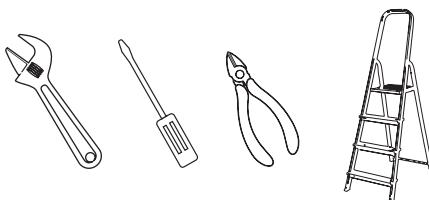


- מברג פיליפס
- פלייר מתכוונן או מפתח שבדי
- חותך לחוטי חשמל
- סולם

הוראות התקנה

1. הכנה להתקנה



הוצא את המאוורר מהארזיה בזהירות ותוודא שכל החלקים בפנים. הורד את מתג הכוח הראשי בארון החשמל כדי למנוע התחשמלות אפשרית. איור 1

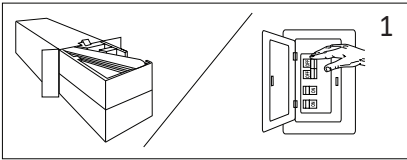

2. התקנת תושבת תליה


א. הסר את הברגים משני החורים (1) בכיסוי. שחרר, אל תסיר את הברגים בחריצי ההתאמה (2) בכיסוי. סובב את תושבת התליה והסר מהכיסוי. איור 2
ב. קדח שני חורים בתקרה והברג היטב את תושבת התליה לתקרה בעזרת הדסקיות וברגי עץ המסופקים. פלטת ההתקנה אמורה להיות מסוגלת להחזיק משקל של לפחות 15.9 ק"ג.

* הערה- יש לנקוט באמצעי זהירות בעת הרכבה לתקרות בטון. להתקנה בטוחה, תקרות אלו עשויות לדרוש ברגים ומחברים מפלסטיק או עוגנים חזקים יותר מאשר אלה המסופקים עם המוצר. איור 3

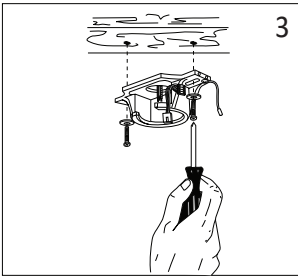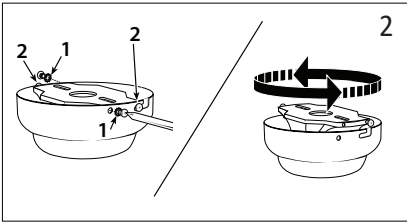


3. חיווט


עקוב אחר התרשים כדי ליצור חיבורים לקופסת המהדקים על התושבת. איור 4

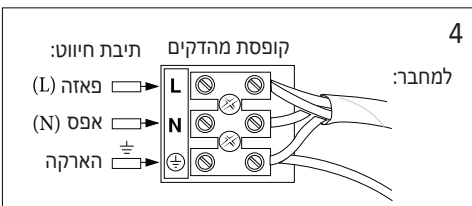


4. התקנת תושבת תליה

א. הרם בזהירות את מכלול המאוורר אל תוך תושבת תליה המורכבת על התקרה. סובב את המאוורר עד שהחריץ בכדור (1) שעל מוט התליה משתלב עם השן (2) על תושבת התליה. זה יאפשר חיווט בידיים פנויות. איור 5

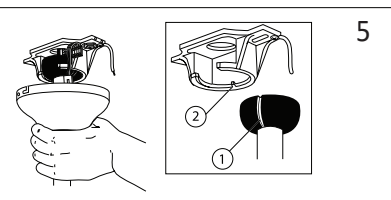

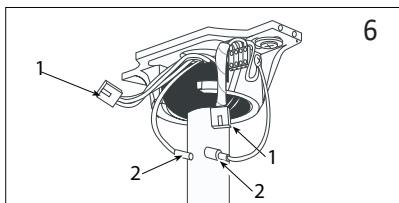


ב. לאחר תליית מכלול המאוורר עלה תושבת, חבר את המחבר זכר / נקבה (1) מהמאוורר לקופסת המהדקים. הדק את חוט ההארקה (2) ממוט התליה לתושבת התליה. איור 6

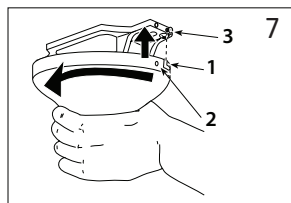


5. קיבוע לתקרה

למכסה שני חריצי התאמה (1) ושני חורי התאמה (2). מקם את שני החריצים על הכיסוי ישירות מתחת ובקו עם שני הברגים בתוך התושבת (3). הרם את הכיסוי, כך ששני הברגים יחליקו לחריצי ההתאמה. סובב את הכיסוי עד ששני הברגים מתושבת התליה נופלים אל תוך החריצים. הדק את הברגים היטב. איור 7

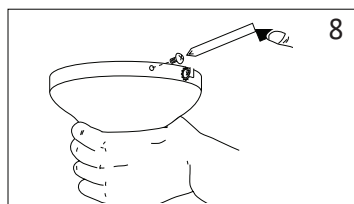


6. קיבוע לתקרה

הברג שני ברגים בחורי התאמה של המכסה והדק היטב כדי לקבע את המכסה לתושבת. איור 8

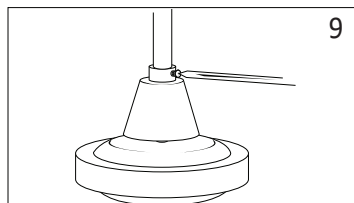


7. התקרה

שחרר את הבורג בכיסוי התחתון והחלק עד ל-7mm מהמנוע. הדק את הבורג/ברגים בכיסוי התחתון. וודא שישנו מרווח של לפחות 7mm בין המנוע לכיסוי התחתון. איור 9

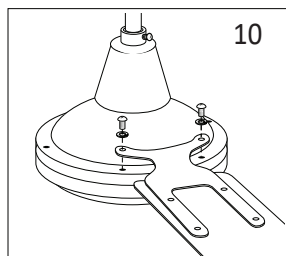

8. התקנת הלהבים



חבר את מכלול הלהבים למנוע באמצעות הברגים והדיסקיות המצורפים. איור 10

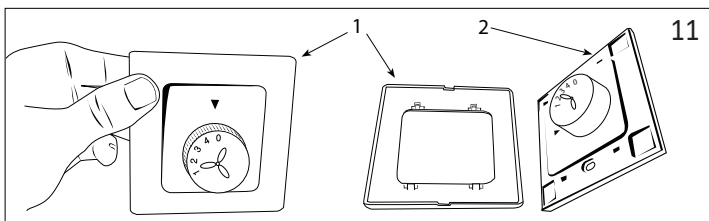

9. התקנת מפסק קיר


א. הסר את הכיסוי הקדמי של מפסק קיר ע"י ניתוק הכיסוי (1) מהמפסק (2). איור 11

ב. חבר את חוט בקרת המאוורר מהמאוורר למחבר המסומן "TO FAN" על גב יחידת מפסק קיר (1). חבר את חוט הפאזה (230V AC) מהקיר למחבר המסומן "TO AC HOT" על גב יחידת מפסק קיר (2). הדק את החוטים ע"י הכנסת החוט לתוך המחבר והידוק עם המברג. הערה: העזר באיורים להבהרה. איור 12

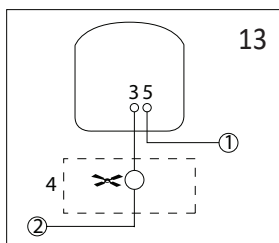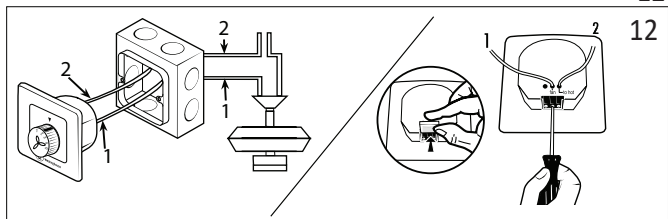


ג. **אזהרה! חבר לחשמל "בטור" בלבד!**
זה יפגע במפסק. עיין, (N) אין לחבר את המפסק ישירות לחוטי אפס בתרשים המוצג כאן. איור 13


1. לפאזה (L)
2. לאפס (N)
3. למאוורר
4. מאוורר
5. לפאזה AC (L)

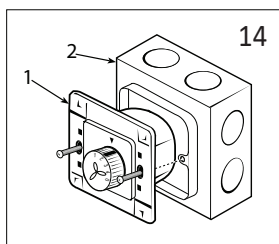

ד. לאחר השלמת החיווט, וודא שאין חוטים חשופים מהחיבורים בגב יחידת המפסק קיר למאוורר. דחף את החיווט חזרה לתוך קופסת שקע קיר, והדק את יחידת מפסק קיר (1) לקופסת שקע קיר (2) באמצעות הברגים המצורפים. איור 14

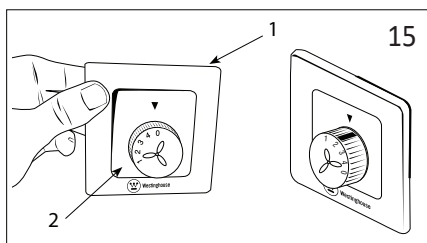


ה. חבר את הכיסוי הקדמי של מפסק קיר חזרה למקומו ע"י הצמדה של הכיסוי (1) ליחידת המפסק (2) ולחיצה. איור 15

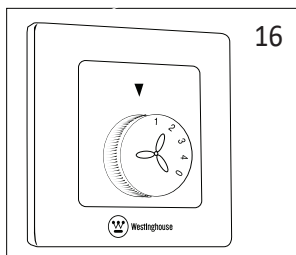


ו. פעולה: בקרת סיבוב המאוורר. איור 16

- 0 - מאוורר כבוי
- 4 - מהירות גבוהה
- 3 - מהירות בינונית-גבוהה
- 2 - מהירות בינונית
- 1 - מהירות נמוכה

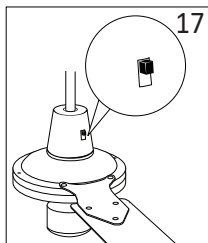

הדלק את המאוורר ותבדוק את פעילותו. מפסק קיר מפעיל את מהירות המאוורר כדלקמן: 0 - כיבוי, 4 - גבוהה, 3 - בינונית-גבוהה, 2 - בינונית, 1 - נמוכה. הגדרות המהירות למזג אוויר חם או קריר תלויות בגורמים כמו גודל החדר, גובה התקרה, מספר המאווררים וכן הלאה. קיים מתג השולט בכיוון הסיבוב, עם או נגד כיוון השעון. כדי להפוך את כיוון הסיבוב של הלהבים, דחף את המתג (הממוקם בחלקו העליון של בית המנוע) לצד הנגדי. הערה: ודא כי המתג נדחף היטב לצד זה או אחר. המאוורר לא יפעל עם המתג באמצע. איור 17

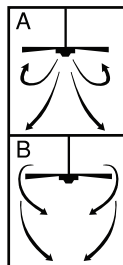

מזג אוויר חם - נגד כיוון השעון - המאוורר מסתובב נגד כיוון השעון, זרימת האוויר כלפי מטה יוצרת אפקט קירור כפי שמוצג באיור A. מזג אוויר קריר - עם כיוון השעון - המאוורר מסתובב עם כיוון השעון. זרימת אוויר כלפי מעלה מעבירה אוויר חם מאזור התקרה כפי המוצג באיור B. זה מאפשר לך להגדיר את יחידת החימום שלך על טמפרטורה נמוכה יותר מבלי להשפיע על הנוחות שלך. הערה: כבה והמתן להפסקת המאוורר לפני שתשנה את הגדרת כיוון סיבוב המאוורר.

תחזוקה

1. בגלל התנועה הטבעית של המאוורר, חיבורים מסוימים עלולים להשתחרר. בדוק את חיבורי התמיכה, הסוגרים והלהבים פעמיים בשנה. וודא שהם מאובטחים.
2. נקה את המאוורר שלך מעת לעת בכדי לעזור לשמור על המראה החדש שלו לאורך השנים. אין להשתמש במים בעת הניקוי. שימוש במים עלול לפגוע במנוע או בעץ, או אף לגרום להתחשמלות.
3. השתמש רק במברשת רכה או בבר עדין כדי למנוע שריטות בגימור. הפיניש מוגן בציפוי לכה על מנת מזער את התיישנות הצבע או ההכתמה שלו.
4. אין צורך לשמן את המאוורר שלך. למנוע יש צירים משומנים שאין צורך לחדש את שימונם.

תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן:

אם המאוורר לא עובד:

1. בדוק האם ישנם קצרים או פיזזים שרופים.
2. בדוק את החיבורים לקופסת מהדקים כפי שבוצעו בשלב 4 של ההתקנה.
3. זיהרות: וודא שהמתג הראשי בארון החשמל הביתי כבוי.
3. וודא שמתג כיוון הסיבוב של המאוורר נמצא למעלה או למטה. המאוורר לא יפעל כאשר המתג נמצא באמצע.
4. אם המאוורר עדיין לא עובד, פנה לחשמלאי מוסמך. אל תנסה לפתור בעצמך בעיות בחיבורים חשמליים פנימיים.

אם המאוורר משמיע רעשים:

1. בדוק כי כל הברגים שבבית המנוע מהודקים בחוזק אופטימלי (לא מהודקים יתר על מידה).
2. וודא שהברגים המחברים את לבי המאוורר למנוע מהודקים היטב.
3. חלק ממנועי המאווררים רגישים לאותות מבקרי מהירות שונים. אין להשתמש בבקרת מהירות משתנה.
4. אפשר תקופת "פריצה" של 24 שעות. מרבית הרעשים הקשורים למאוורר חדש ייעלמו לאחר תקופה זו.

אם המאוורר מתנדנד:

1. צים לפי המשקל. עצים טבעיים משתנים בצפיפותם, דבר העלול לגרום למאוורר להתנדנד למרות שכל השלבים תואמים במשקל. ההנחיות הבאות אמורות לשים סוף למרבית הנידנד.
- בדוק אם הוא מתנדנד אחרי כל שלב.
1. בדוק שכל נושאי הלהבים מהודקים היטב למנוע.
2. וודא כי המכסה ותושבת התליה מהודקים היטב למתקן התקרה.
3. אם עדיין ניתן להבחין בנדנדוד להב, החלפה של שני להבי סמוכים (זה לצד זה) יכולה לחלק מחדש את המשקל ויכולה לגרום לתנועה חלקה יותר.

אם האור לא עובד:

1. בדוק אם מחבר ה-Molex בגוף תאורה מחובר.
2. בדוק אם ישנן נורות שרופות.
3. אם ערכת האור עדיין לא פועלת, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.

טופס אחריות

יש למלא את טופס האחריות עם כל הפרטים האישיים הנדרשים, חשבונית קנייה, אישור התקנה ע"י מתקין מוסמך וחשמלאי מוסמך.

אישור מתקין מוסמך שביצע את תקנת המאוורר: _____

שם החשמלאי: _____

רישיון חשמלאי: _____

מאשר בזה כי התקנתי את המאוורר מדגם בתאריך ____/____/____

חתימה / חותמת _____

הלקוח

שם הלקוח: _____

כתובת: _____

טלפון: נייד: _____

אימייל: _____@_____

חנות

שם החנות בו בוצעה הרכישה: _____

שם החנות: _____

תאריך הרכישה: ____/____/____

מק"ט המוצר כפי שמופיע על האריזה: _____

לקוח יקר, תודה שרכשת את אחד מדגמי המאווררים של המותג האמריקאי ווסטינגהאוס. חברת סאיינט לקט בע"מ נותנת בזאת אחריות למאוורר כנגד הצגת תעודת אחריות וחשבונית קנייה מקוריים. מאוורר המותג ווסטינגהאוס הם באיכות גבוהה והאחריות עליהם חלה על כל רכיבי המנוע, גופי המאוורר, הלהבים ועל גוף התאורה אשר מהווים חלקים של המאווררים.

תקופת האחריות

- תקופת האחריות על מנוע המאוורר בלבד הינה 15 שנה.
- תקופת האחריות לשאר חלקי המאוורר למעט נורות הינה שנתיים והיא מתייחסת לחלקים האלקטרוניים, שלטים, מפסקי קיר, כנפים/להבים, גוף תאורה (לא כולל נורות) ואהיל תאורה (לא כולל שבר).

תנאי האחריות

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואינו מתאים לשימוש חיצוני כגון מרפסות או פרגולות (למעט דגמים בעלי רמת אטימות IP44 המיועדים להתקנה בפרגולה). האחריות תכסה כשלים במאוורר שנגרמו על ידי פגמים בחומר המאוורר או בייצור. האחריות תהיה תקפה מיום מסירת המוצר לצרכן שפרטיו מצוינים בתעודה זו. החברה לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו במכוון ו/או בדרך ו/או הובלה ו/או התקנה ו/או אחסנה ו/או שימוש רשלניים ו/או שלא על פי הוראות היצרן המצורפות לתעודת האחריות או חדירת מים למאוורר. החברה תהא רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון המאוורר או החלפתו אם הקלקול בו נגרם כתוצאה מאחת מאלה:

- כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן
- דדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במאוורר בניגוד להוראות השימוש המצורפות.
- תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך, חדירת מים למאוורר או התקנה במרפסת/פרגולה
- מאוורר שלא יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחריות.

יש לעשות שימוש במאוורר בהתאם למפרט ולהקפיד על תנאי טמפרטורת מקסימום ומינימום. יש להקפיד שלא התקיימה חריגה מתנאים אלו והמאוורר לא היה חשוף ללחצים חיצוניים. האחריות עבור מאווררים עם גוף תאורה תחול בתנאי שנעשה שימוש בנורות העומדות בתקן הישראלי.

תיקון במסגרת האחריות

חשוב מאוד! רק טכנאי מורשה/ חשמלאי מוסמך מטעם חברת סאיינט לקט מורשה לבצע תיקון או להעניק שירות למאוורר ווסטינגהאוס וכל שירות אחר מכל סוג שהוא יביא לביטול האחריות.

במקרה של תקלה במאוורר, תחליט חברת סאיינט אם לתקן את המאוורר או רכיבים במאוורר, לספק מאוורר חילופי, להחליף את המאוורר או לתת זיכוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. חברת סאיינט תעניק שירות בבית הלקוח בשנתיים הראשונות לתקופת האחריות. מעבר לתקופה זו, תבחר סאיינט אם להעניק שירות בבית הלקוח או במעבדתה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בתום תקופת האחריות, יישא הלקוח בכל העלויות של פירוק, התקנה, שילוח, הובלה, החזרה של מאוורר התקרה לחברת סאיינט. כל עלות נוספת כגון החלפה של מאוורר, עלות שנגרמה כתוצאה מהתקנה לקויה, כל נזק תוצאתי אחר אינה מכוסה.

פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות

כל פנייה לחברת סאיינט תתבצע על ידי קריאת שירות באתר האינטרנט : www.wefans.co.il שבה יידרש הצרכן להציג חשבונית קנייה מקורית כדי שנציגי השירות יוכלו לבדוק את תוקף האחריות. כדי להגיש בקשה במסגרת האחריות יש ליצור קשר עם סאיינט בדואר: פארק תעשיות שח"ק - שקד, ד.ג. מנשה ת.ד. 240 או בפקס: 04-6350670 עם כל המידע בטופס האחריות.