

לקוח נכבד

תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט

נא הקפד על הוראות השימוש.

מתאים לשימוש חיצוני, יישומים ביתיים או מסחריים שונים.

יש לקרוא היטב את מדריך זה לפני השימוש!

אזהרה:

עקבו אחר הוראות ההפעלה והוראות הבטיחות המלאות על מנת למנוע פגיעה אישית ונזק לרכוש. מדריך התחלה מהירה זה הוא חלק חיוני מהמוצר. הכירו את כל הוראות ההפעלה והבטיחות לפני השימוש במוצר. שמרו את המדריך ההתחלה המהירה במקום בטוח והעבירו את כל המסמכים לצדדים שלישיים אם תעבירו את המוצר הלאה.

הסבר לסמלים:

 קראו את הוראות ההפעלה!

 תאריך הנפקת חוברת ההוראות (חודש/שנה)

 תאריך ייצור (חודש/שנה)

 זרם ישר

 סכנת פגיעה קטלנית ותאונות לתינוקות וילדים!

 התייחסו להודעות האזהרה ולהוראות הבטיחות!

 אזהרה! סכנת התחשמלות!

 סכנת פיצוץ!

 לבשו כפפות מגן!

 סמל זה מציין שהמוצר פועל עם מתח נמוך במיוחד בטיחותית (דרגת הגנה III SELV/PELV).

 מוגן מפני אבק בכמויות מזיקות (הגנה מלאה על המגעים) ועמיד בפני התזה. **IP54**

 תמיד יש להחליף כיסוי מגן סדוק. הפסיקו את השימוש במוצר באופן מיידי אם ניזוק בכל צורה שהיא, ופנו לכתובת תחנת השירות המצוינת בתעודת האחריות בגב החוברת.

 חיבור טורי אוניברסלי (USB)

 עם תוויית CE, היצרן מאשר שמוצר זה תואם להנחיות האירופיות החלות.

 סכנת נזק סביבתי כתוצאה מהשלכה לא נכונה של סוללות/ סוללות נטענות!



LION-CASE50W-BT-10H

LION-STAND2x30W-BT-10H

שימוש מיועד:


ניתן להשתמש במוצר זה הן בפנים והן בחוץ. מוצר זה מיועד לשימוש במשקי בית פרטיים בלבד. הוא לא מתאים לשימוש מסחרי. כל סוג של שימוש מלבד זה שתואר לעיל או כל שינוי במוצר אסור ועלול לגרום לנזק או אפילו לפגיעה אישית. היצרן או הקמעונאי אינם נושאים באחריות לאובדן או נזק המתרחשים כתוצאה משימוש שאינו מכוון או שימוש לא נכון.

כלול בחבילה:

- 1 x מנורת עבודה LED
- 1 x כבל טעינה USB-C
- 1 x מטען לרכב
- 1 x מטען קיר AC
- 1 x חוברת הוראות

תיאור החלקים:

1. פנס מתקפל
2. ידית
3. מודול LED
4. מעמד
5. כבל טעינה USB-C
6. בורג ציר, 2 x
7. מחוון טעינה
8. כפתור
9. ביסוי USB
10. כפתור הפעלה / כיבוי
11. שקע טעינה USB-C

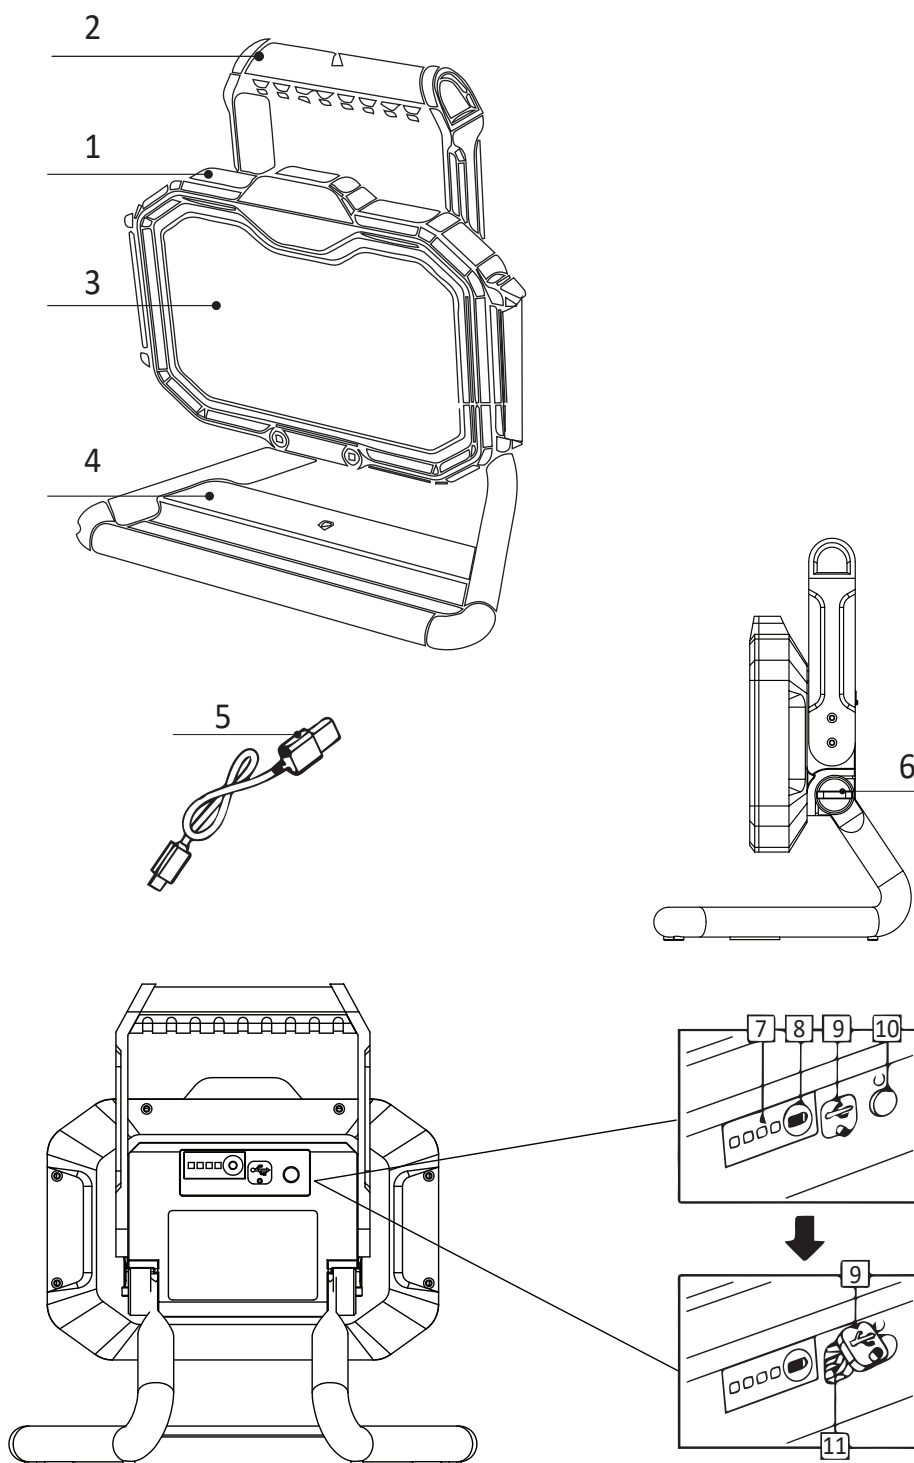

נתונים טכניים:

מספר דגם:

LION-CASE50W-BT-10H - עם מזוודה.

הספק אמיתי $10\% \pm 50W$

סוללת Li-Ion 18650 3.7V 6600mAh (לא ניתנת להחלפה)

מספר סוללות: 3

עוצמת הארה: 100%: 3000 לומנס. 60%: 2000 לומנס. 20%: 1000 לומנס.

זמן פעולה: 100%: 4 שעות. 60%: 7 שעות. 20%: 10 שעות.

זמן טעינה: 4 שעות (5V / 2A)

טמפרטורת צבע: 6500K אור יום

דירוג הגנה: IP54

CRI (Ra): 80

בבל: 1 מטר. USB סוג C

צריכת חשמל: 50 וואט

רמת הגנה: III

חוזק מכני: IK06

זווית הארה: 110°

מידות: 197x243x64 מ"מ

שטח הקרנה מקסימלי: 300 ס"מ



נתונים טכניים:

מספר דגם:

LION-STAND2x30W-BT-10H - עם עמוד גובה 1.8 מטר.

הספק אמיתי $10\% \pm 2x30W$

סוללת Li-Ion 18650 3.7V 2x4400 mAh (לא ניתנת להחלפה)

מספר סוללות: 2

עוצמת הארה: 100%: 4000 לומנס. 60%: 3000 לומנס. 20%: 1000 לומנס.

זמן פעולה: 100%: 4 שעות. 60%: 7 שעות. 20%: 10 שעות.

זמן טעינה: 4 שעות (5V / 2A)

טמפרטורת צבע: 6500K אור יום

דירוג הגנה: IP54

CRI (Ra): 80

בבל: 1 מטר. USB סוג C

צריכת חשמל: 50 וואט

רמת הגנה: III

חוזק מכני: IK06

זווית הארה: 110°

מידות: 197x243x64 מ"מ

גובה עמוד: 700-1800 מ"מ

שטח הקרנה מקסימלי: 300 ס"מ



הוראות בטיחות:**סכנת פציעה קטלנית ותאונות לתינוקות וילדים!**

לעולם אל תשאירו ילדים ללא השגחה עם חומרי האריזה. קיימת סכנת חנק מחומרי האריזה. ילדים לרוב מזלזלים בסכנות. הרחיקו תמיד ילדים מהמוצר. מוצר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה, וכן על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע אם הם היו בפיקוח והדרכה לגבי השימוש הבטוח במוצר ולהבין את הסכנות הנובעות מכך. אל תתנו לילדים לשחק עם המוצר. אין לבצע ניקוי ותחזוקה על ידי ילדים ללא השגחה מתאימה.

⚠ סכנת נזק

טיפול לא נכון במוצר עלול לגרום לנזק למוצר. אל תשתמשו במוצר אם אתם מבחינים בנזק כלשהו. היצרן / המפיץ של מוצר זה אינו נושא באחריות כלשהי לפגיעה אישית או נזק כתוצאה מהתקנה או שימוש שגויים. לעולם אל תתעסקו או תשנו את המוצר. אין לטבול את המוצר במים או בכל נוזל אחר. הרחיקו את המוצר מלהבות חשופות ומשטחים חמים. אין לפתוח את המעטפת ולתקן את המוצר אלא רק על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. לשם כך יש לפנות לתיקון מומחה. לא יתקבלו תביעות אחריות במקרים בהם בוצעו תיקונים על ידי אנשים לא מורשים או שהמוצר חווה או נעשה בו שימוש שגוי. נוריות ה-LED אינן ניתנות להחלפה. לאחר שמקור האור מגיע לסוף חיי השירות שלו, יש להחליף את המוצר. לעולם אל תסתכלו ישירות אל תוך מקור האור. הגנו על כבל הטעינה מפני קצוות חדים, מתח מכני ומשטחים חמים. עליכם לחבר את המוצר רק לשקע חשמל נגיש בקלות כדי שתוכלו לנתק אותו במהירות מאספקת החשמל במקרה של תקלה. **סכנת שריפה!** הגדירו את המוצר כך שיהיה לפחות 1 מטר הפריט המיועד להארה. הצטברות חום מוגזמת עלולה לגרום לשריפה. **אזהרה!** אל תפעילו את המוצר אם הוא מכונן לכיוון משטח דליק. המשטח המואר עלול להתחמם יתר על המידה או להתלקח. **אזהרה!** אין לכסות את המוצר במהלך הטעינה. זה יוצר את הסיכון להתחממות יתר.

הוראות בטיחות לסוללות נטענות

סכנת מוות! הרחיקו סוללות נטענות מהישג ידם של ילדים. אם נבלעו, פנו מיד לייעוץ רפואי! **שימו לב!** הסוללה הנטענת אינה ניתנת להחלפה. כאשר היא נשחקת, יש להשליך את המוצר כולו.



סכנת פיצוץ! לעולם אל תטענו סוללות שאינן נטענות. אין לקצר ו/או לפתוח סוללות / סוללות נטענות. הם עלולים להתחמם יתר על המידה, לגרום לשריפה או להתפוצץ. לעולם אל תזרקו סוללות נטענות לאש או למים. אל תחשפו את הסוללות הנטענות ללחץ מכני. לעולם אל תשלבו סוגים שונים של סוללות נטענות או סוללות עם מצבי טעינה שונים.

• סכנת דליפה מסוללות נטענות

הימנעו מחשיפת סוללות נטענות לתנאים ולטמפרטורות קיצוניות, למשל. רדיאטורים או אור שמש ישיר. הימנעו ממגע עם העור, העיניים והריריות! במקרה של מגע עור עם חומצת סוללה, יש לשטוף את האזור הפגוע מיד עם הרבה מים נקיים ולפנות מיד לייעוץ רפואי.

**לבשו כפפות מגן!**

סוללות נטענות דולפות או פגומות עלולות לגרום לכוויות כימיות אם הן באות במגע עם העור. לכן, יש ללבוש כפפות מגן מתאימות במקרים כאלה.

במקרה של דליפות סוללה, הסירו את הסוללה מהמוצר מיד כדי למנוע נזק. **לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה, נא לטעון את הסוללה במלואה.**

מיצוב המוצר:

ניתן להתאים את מיקום המוצר אנכית ואופקית. בעזרת הידית (2), הניחו את המוצר על משטח ישר ויציב. וודאו שהמעמד יציב. הגנו על משטחים שניזוקים בקלות לפני התקנת המוצר. מודול (3) LED נראה בעת. שחררו את ברגי הצירים (6) כדי ליישר את מודול ה- (3) LED בצורה אופקית. לאחר השגת הזווית הרצויה, הדקו מחדש את ברגי הצירים.

הפעלה:

שימו לב: הפעילו את המוצר רק אם הוא נמצא

על משטח מתאים. ניתן להפעיל את המוצר במצבים שונים.

ניתן לבחור את אלה על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה / כיבוי (10).

התחילו במיקום המוצר (ראו פרק שכותרתו "מיקום המוצר").

לחצו על כפתור ההפעלה / כיבוי (10) באופן הבא כדי לעבור בין המצבים:

לחיצה 1x - 100%

לחיצה 2x - 60%

לחיצה 3x - 20%

לחיצה 4x - כיבוי

טעינת הסוללה:

שימו לב: לא ניתן להפעיל את המוצר במהלך תהליך הטעינה. לכן הוא אינו מתאים לפעולה רציפה.

סכנת הלם חשמלי! טענו את המוצר רק בחדרים יבשים ופנימיים,



מכיוון שלא ניתן להבטיח את ההגנה מפני התזה (IPX4) כאשר בבל הטעינה מחובר.

אין לשאת את המוצר במהלך הטעינה.

פתחו את מכסה ה- (9) USB של שקע הטעינה של ה- (11) USB וחברו את כבל הטעינה USB-C המצורף לשקע הטעינה USB-C

של המוצר. לטעינת הסוללה, חברו את כבל הטעינה USB-C למתאם USB (SELV- 5V), מקסימום 2A, כלול).

חברו את מתאם ה- USB לשקע חשמל.

כל נוריות ה- LED במחזון הטעינה (7) יתחילו להבהב. הסוללה תתחיל להיטען. ככל שיותר נוריות LED מאירות ברציפות,

כך מצב הטעינה של הסוללה גבוה יותר.

כאשר המוצר נטען במלואו, כל נוריות ה- LED יישארו מוארות כל הזמן.

בעת ניתן לנתק את מתאם ה- USB מהשקע ואת כבל הטעינה מהמוצר

הניחו שוב את כיסוי ה- (9) USB מעל השקע כדי להגן על המוצר מלחות ולהבטיח הגנה מפני התזה.

כיבוי המוצר

לחצו על כפתור ההפעלה / כיבוי (11) כדי לכבות את המוצר.

לחילופין, ניתן לקפל את לוחות ה- (3) LED פנימה בכדי לכבות.

ניקוי ואחסון

סכנת נזק! ניקוי לא נכון של המוצר עלול לגרום נזק.

אין להשתמש בבימיקלים לניקוי.

השתמשו רק במטלית יבשה נטולת מוך לניקוי. אם המוצר מלוכלך מאוד, הרטיבו מעט את המטלית.

כדי למנוע קצר חשמלי או נזק אחר, אסור ששקע הטעינה USB-C יבוא במגע עם לחות במהלך תהליך הניקוי.

כאשר המוצר אינו בשימוש, אחסנו בתוך האריזה במקום יבש. כדי לשמור על קיבולת הסוללה הנטענת, יש לטעון אותה במשך כשעתיים בערך כל 4 חודשים.

השלכה:

למען הגנת הסביבה, כאשר המוצר הגיע לסוף אורך חייו השימושיים, אין להשליך אותו בפסולת ביתית כללית אלא למחזר אותו כראוי. למידע על מרכזי מחזור וזמני הפתיחה שלהם, אנא פנו למועצה המקומית שלכם.

יש למחזר סוללות פגומות או משומשות בהתאם להנחיה EC/2006/66 ותיקוניה. החזירו את הסוללות ו/או את המוצר למתקני המחזור המקומיים שסופקו.




סיכון לנזק סביבתי כתוצאה מהשלכה לא נכונה של סוללות נטענות!

אין להשליך סוללות בפסולת ביתית כללית. הם עשויים להכיל מתכות כבדות רעילות* והם כפופים לטיפול מיוחד בפסולת. יש להסיר סוללות וסוללות נטענות שאינן קבועות באופן קבוע בתוך המוצר לפני השלכת המוצר ולהיפטר בנפרד.

אנא וודאו שסוללות/ סוללות נטענות פרוקות במלואן בעת ההשלכה! היכן שניתן, השתמשו בסוללות נטענות במקום בסוללות חד פעמיות.

* מסומן כדלקמן: Cd = קדמיום, Hg = כספית, Pb = עופרת

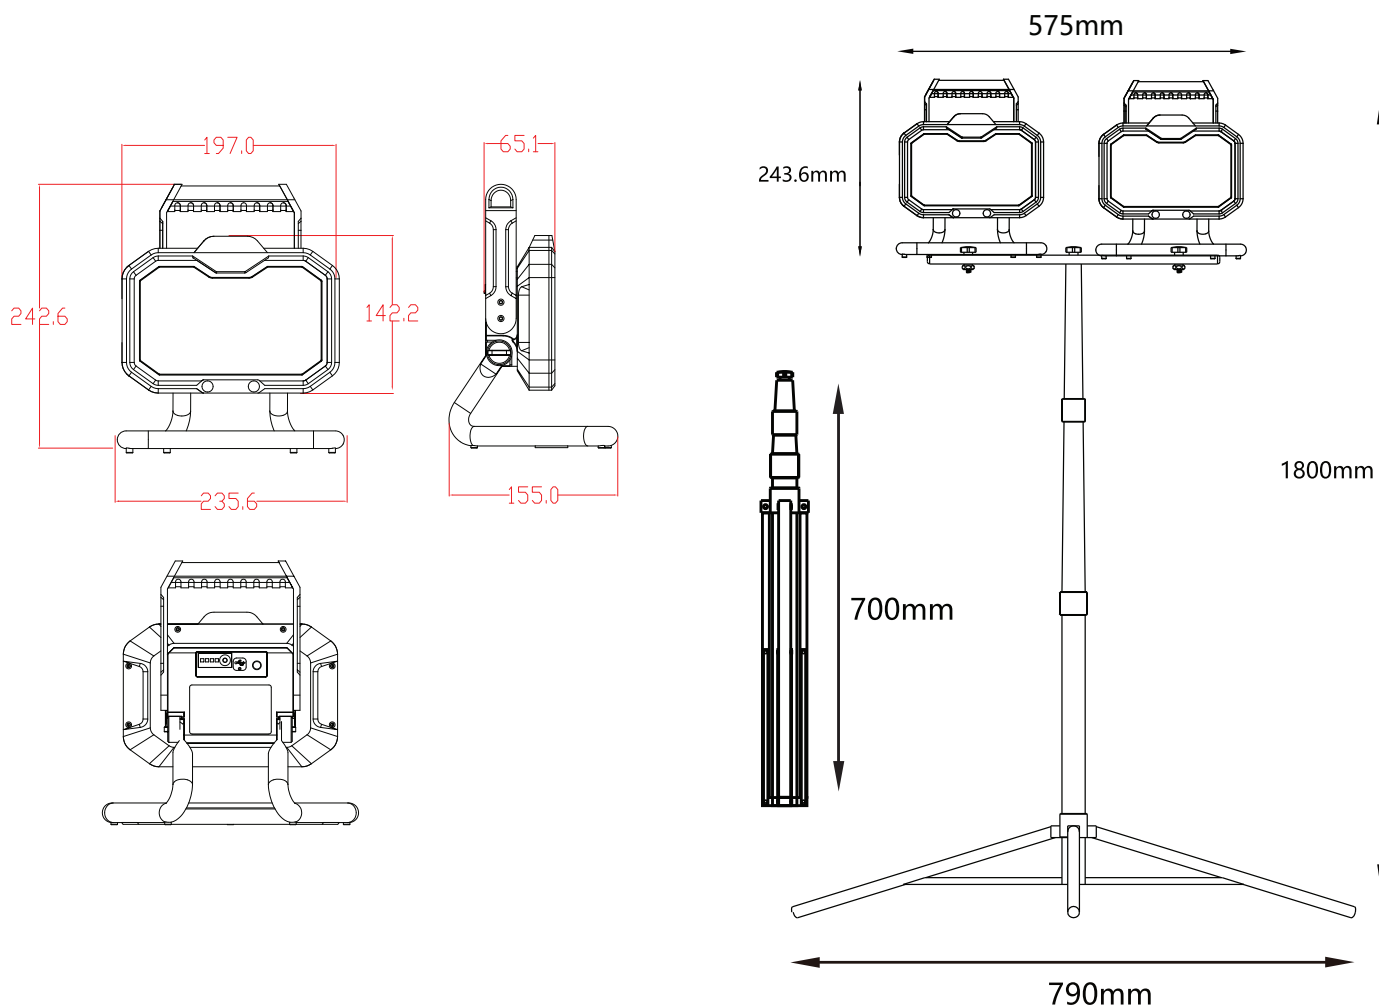

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכלל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם. אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סאיינט !

תעודת אחריות סאיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,

שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות

קראוזמן גדעון ובניו שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
 רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
 חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
 בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סאיינט לקת בע"מ (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שח"ק- שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862. טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל נעבר בדיון שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת 24 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר).
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכוון, יחא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויוכל לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאים תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אפשרי בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושוי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ימלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יובאו לתחנות השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנות השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
 - (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
 - (ב) זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
 - (ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)