

MATRIX

מאוורר תקרה



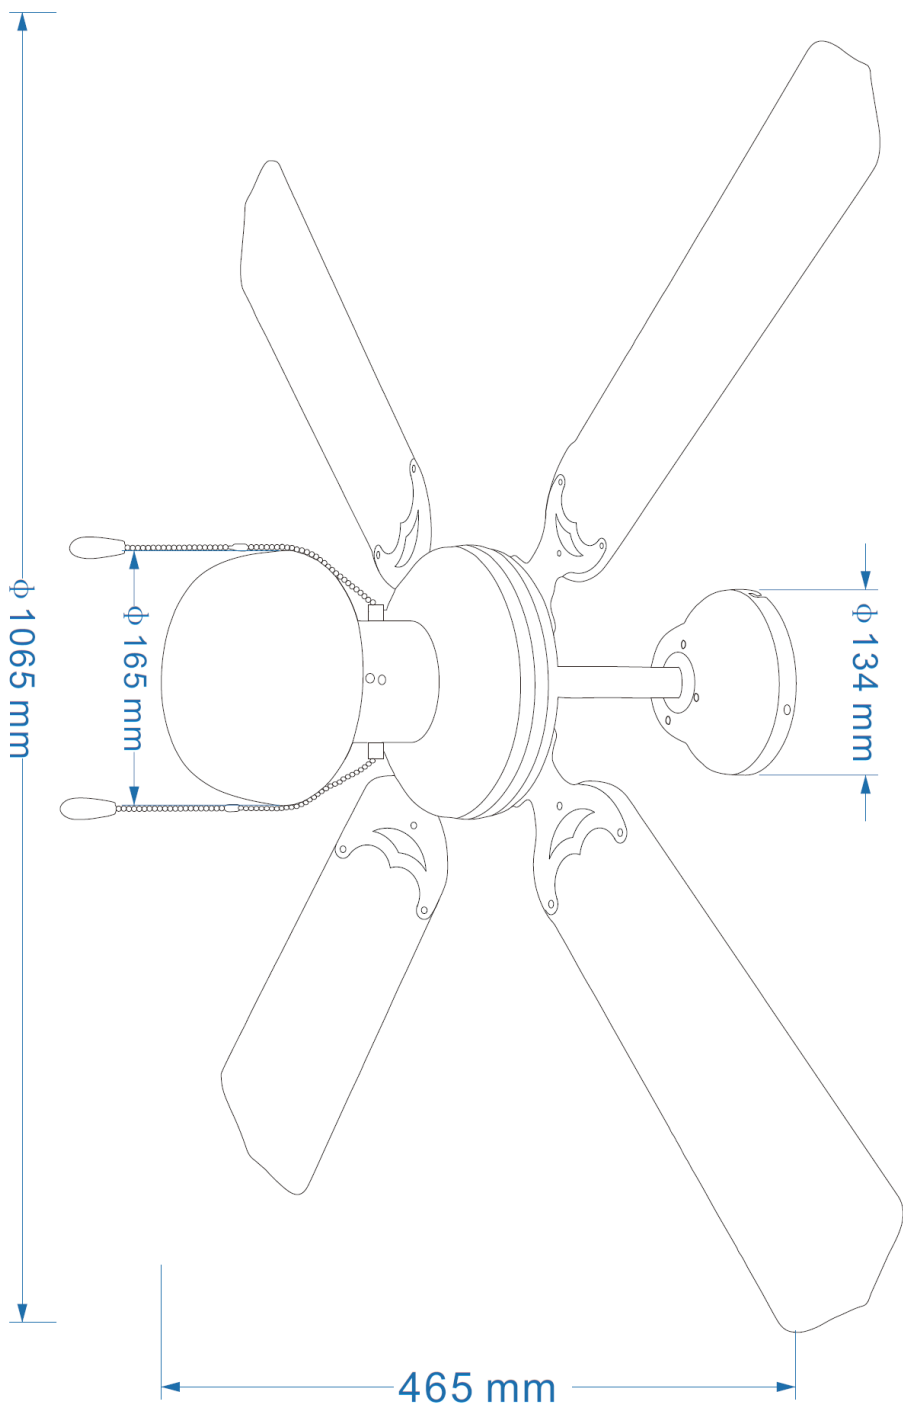
MX-CF42-4CL-BK

מאוורר תקרה 42" WIND צבע שחור,
חוט משיכה MATRIX 1xE27



MX-CF42-4CL-WH

מאוורר תקרה 42" WIND צבע לבן,
חוט משיכה MATRIX 1xE27



הוראות התקנה

אמצעי בטיחות חשובים:

1. לפני חיווט מאוורר התקרה, כבו את אספקת החשמל בתיבת הנתיכים הראשית או מפסק החשמל הראשי והשאירו אותו כבוי עד להשלמת ההתקנה.
2. תיבת השקע ומבנה התמיכה חייבים להיות מותקנים בצורה מאובטחת ומסוגלים לתמוך באופן אמין במינימום של 77 ק"ג. השתמשו רק בקופסאות שקע מתכתיות.
3. אל תתקינו מאוורר תקרה בטווח של פחות מ- 2.3 מטר בין הרצפה לקצה התחתון של להבי המאוורר.
4. כל החיווט חייב להיות בהתאם לתקני החשמל הלאומי ולקודי החשמל המקומיים. התקנת חשמל צריכה להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
5. אל תפעילו את מתג ההיפוך כאשר להבי המאוורר בתנועה. יש לכבות את המאוורר ולעצור את הלהבים לפני היפוך כיוון הלהב.
6. הימנעו מהנחת חפצים בנתיב הלהבים.
7. אין להשתמש במים או בחומרי ניקוי בעת ניקוי המאוורר או להבי המאוורר. מטלית אבק יבשה או מטלית לחה קלה יתאימו לרוב הניקוי.
8. לאחר ביצוע חיבורים חשמליים יש להפנות את המוליכים המחוברים כלפי מעלה ולדחוף אותם בזהירות כלפי מעלה לתוך קופסת השקע. יש לפזר את החוטים עם המוליך המוארק ומוליך הארקה הצידוד בצד אחד של תיבת השקע.
9. אין להשתמש בעמעם לוויסות מהירות המאוורר.

הוראות הפעלה

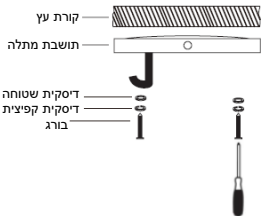
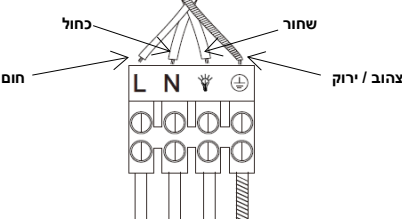
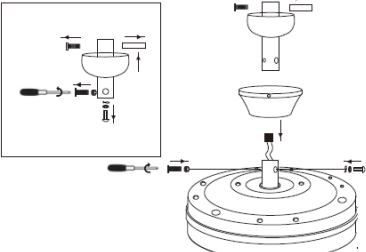
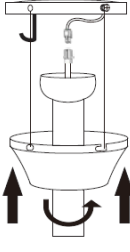
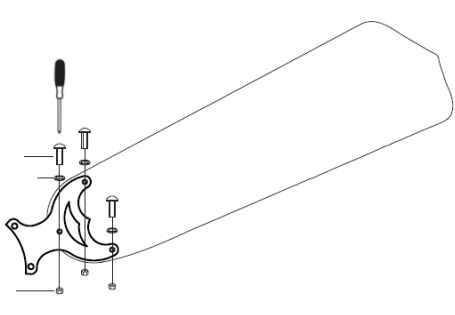
1. הפעילו את החשמל ובדקו את פעולת המאוורר, שרשרת המשיכה שולטת במאוורר באופן הבא: משיכה אחת - מהירות גבוהה; שתי משיכות - מהירות בינונית; שלוש משיכות - מהירות נמוכה; ארבע משיכות "כיבוי".
2. מתג ההזזה שולט "קדימה" ו"אחורה", הקפידו לכבות את מקור אספקת החשמל לפני שתהפכו את כיוון המאוורר.


הפעלה במזג אוויר חם יותר

כיוון זרימת האוויר כלפי מעלה, מהירות נמוכה עד מהירות בינונית עד מלאה. במצב חם יותר, מאוורר התקרה שלכם יאפשר לכם להפחית את השימוש שלכם במיזוג אוויר, ולהשאיר את האוויר בתנועה כדי לעזור לכם לשמור על קרירות.


הפעלה במזג אוויר קר יותר

כיוון זרימת אוויר כלפי מעלה מהירות נמוכה עד בינונית. במזג אוויר קר יותר זרימת אוויר כלפי מעלה מפחיתה את הרוח תוך הזזת אוויר חם יותר מהתקרה. המהירות המדויקת תהיה תלויה בגודל החדר והמאוורר, מספר עצמת המאוורר, גובה התקרה וכו'. הוא צריך להיות מהיר מספיק כדי לשבור את ריבוד האוויר, אך איטי כדי לא ליצור משב רוח.

	1. באמצעות שני ברגים, דסקיות קפיציות ודיסקיות שטוחות מהדקים את לוחית המתלה לקופסת היציאה של התקרה כפי שמוצג באיור 1.
	2. חברו כבלי אספקת מתח החשמל לשקעי החיבור כמוצג כלהלן.
	3. שחררו את מערכת ההורדה, ואז הניחו את הקנה לתוך ספל התקרה. משכו את החוטים בזהירות דרך הקנה מבלי לפגוע בחוטי המאוורר. הכניסו את הקנה לתוך המאוורר ויישרו את החורים המחברים למוט התלייה, הכניסו פין אבטחה לתוך החור וכופפו את הקצוות לאחור להידוק. כדי למנוע רעש, ודאו שקצוות פין האבטחה אינם מונחים על בית המנוע כפי שמוצג באיור 3.
	4. השתמשו בוולטלייט גוף המאוורר דרך אחד החורים של החופה. תמכו במאוורר עם וולט בזמן ביצוע חיבורי החיווט. הסירו את חופת התקרה מהוולט של צלחת המתלה. מקמו את כל החוטים לתוך חופת התקרה. וודאו שהזרוע יושבת היטב בתוך הכדור. סובבו עד שהחריצים ננעלים עם לשונית בחופה. מקמו את חופת התקרה במקומה וצמוד למקום המתלה על ידי הידוק בורגי הנעילה כפי שמוצג באיור 4.
	5. התקינו את תושבת הלהב על להבי המאוורר באמצעות ברגי הלהב והדסקיות המצורפות. ראו איור 5. וודאו שכל ברגי הלהב מהודקים היטב.

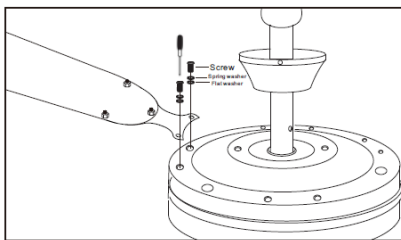

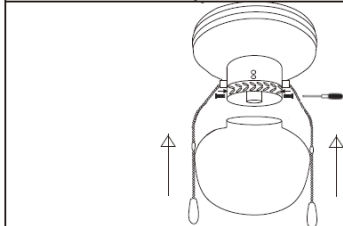
6. התקינו את מכלולי הלהב למנוע עם הברגים המצורפים. וודאו שכל הברגים מהודקים היטב. ראו איור 6.



7. התקינו את אהיל הזכוכית למנוע עם הברגים המצורפים. וודאו שכל הברגים מהודקים היטב. אין לסגור בחוזקה את ברגי אחיזת האהיל הזכוכית, סכנת שבר.

חיבור חשמלי

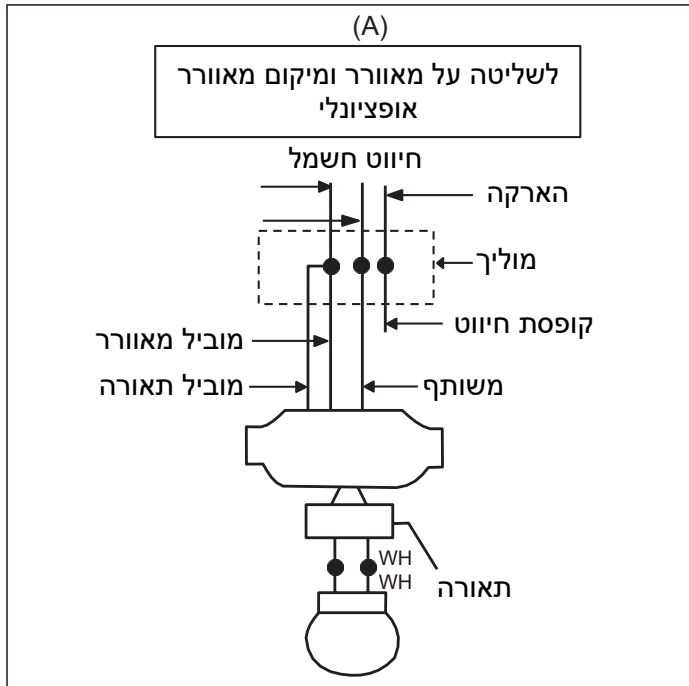חברו כבל חום L פאזה, כחול N אפס וירוק/צהוב להארקה של מהדקי אספקת החשמל. השתמשו במחברי נורה המסופקים עם המאוורר שלכם. לא צריכים להיות חיבורים רופפים או חיבורים חלשים. לאחר ביצוע חיבורים. סובבו את החיבור כלפי מעלה ודחפו בזהירות את כל החיווט לתוך קופסת החשמל.



הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.