

הוראות שימוש לשלט אוניברסלי לטלוויזיה SI-TV-UN2P

לקוח יקר, תודה שרכשת שלט אוניברסלי לטלוויזיה מבית SIGMA. השלט הזה מתאים למרבית הטלוויזיות בארץ ובעולם וכולל 4 שיטות קידוד לבחירה.

ב. סריקה ידנית של הקוד

1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך.



2. לחץ על כפתור **SET** והחזק. בו זמנית לחץ על כפתור **POWER**. נורית האדומה על כפתור **SET** תדלק. השלט יכנס למצב קידוד.



3. לחץ על כפתור **VOLUME +** פעם אחת, הנורית האדומה תהבהב פעם אחת המשך ללחוץ על כפתור **VOLUME +** בלחיצות קצחת עד שתראה את הסימן של **VOLUME** על מסך הטלוויזיה. יש להיעזר בסבלנות כי יש הרבה קודים.

4. כדי לוודא שכל הפונקציות עובדות ננדרש בדוק את הכפתורים השונים על השלט (חוץ מ- **SET** , ו-**POWER**) אם הכל עובד כשורה, לסיים לחץ על **SET**. במידה והקידוד לא הצליח, תמשיך ללחוץ על **VOLUME +** עד שתמצא קוד מתאים, או נסה שיטת קידוד אחרת.

ג. סריקה אוטומטית של הקוד

1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך.



2. לחץ על הכפתור **SET** והחזק במשך כ-6 שניות עד שנורית האדומה תדלק ותהבהב. השלט יכנס למצב סריקה אוטומטית.




תמשיך ללחוץ על הכפתור **SET**

(לא לשחרר את הכפתור). כאשר הסימן **VOLUME** יופיע על מסך הטלוויזיה, שחרר את הכפתור **SET** מידית. הקידוד בוצע.

3. כדי לוודא שכל הפונקציות עובדות ננדרש בדוק את הכפתורים השונים על השלט (חוץ מ- **SET** , ו-**POWER**). אם הקידוד לא הצליח, חזור על השלבים 2 עד 3 עד שתמצא קוד מתאים, או נסה שיטת קידוד אחרת.

ד. סריקת קוד לפי מותג


1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך. תמצא על השלט את הכפתור הייעודי למותג של הטלוויזיה שלך (למטה מצורפת טבלת התאמת כפתורים למותגי טלוויזיות). למשל, כפתור המותג **SAMSUNG** הוא מספר 9.



2. לחץ על כפתור המותג של הטלוויזיה שלך והחזק במשך כ-3 שניות עד שנורית **SET** תתחיל להבהב. תמשיך ללחוץ על הכפתור (לא לשחרר). כאשר הסימן של **VOLUME** יופיע על מסך הטלוויזיה, שחרר את הכפתור מידית. הקידוד בוצע.

שחזור הגדרות היצרן

לחץ על כפתור **SET** והחזק ואז בו זמנית לחץ על כפתור 0. הנורית האדומה על כפתור **SET** תהבהב פעמיים. שחרר את הכפתורים. השחזור להגדרות היצרן בוצע.

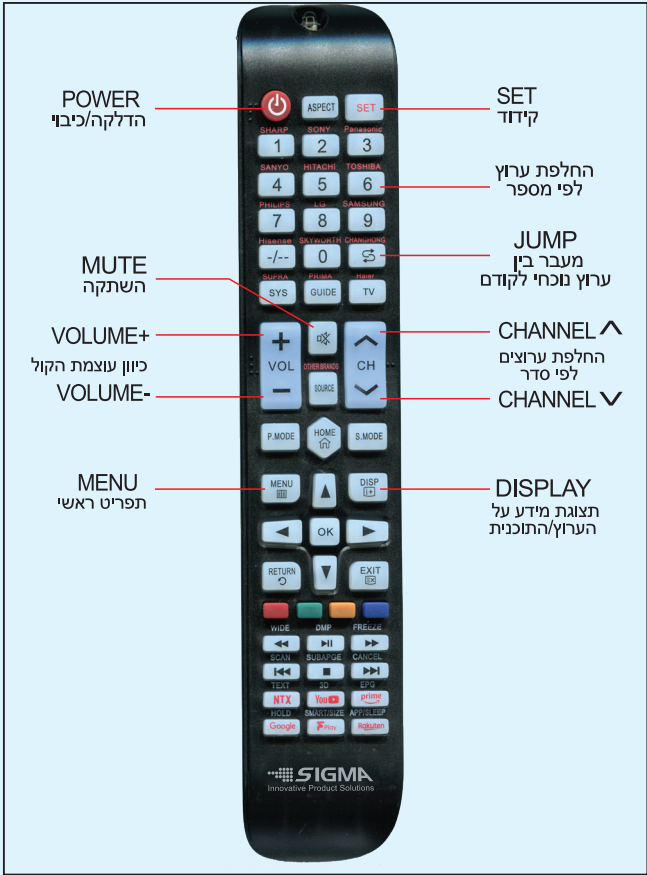


טבלת התאמת כפתורים למותגי טלוויזיות

כפתור	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
מותג	SKYWORTH	SAMSUNG	LG	PHILIPS	TOSHIBA	HITACHI	SANYO	Panasonic	SONY	SHARP
כפתור	SOURCE	PRE-CH	-/--	SYS	TV	MENU	GUIDE	SLEEP	S.MODE	P.MODE
מותג	other brands	CHANGHONG	Hisense	TCL	Haier	SUPRA	PRIMA	ELENBREG	AOC	AKIRA
כפתור						ASPECT	BLUE	YELLOW	GREEN	RED
מותג						BBK	JVC	DAEWOO	THOMSON	KONKA

000	002	003	004	005	006	010	011	012	013
									
AOC AOC	GENERAL LCD-831	GENERAL LCD-832	IZUMI TL19H405B	IZUMI 0152	EN 30303D	HOB301 MYSTERY KT6957 6857	HOB117 AKIRA TC1860F1	HOB187 GK23J6-C15	HOB279 AKIRA LCT-15CHST

014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
									
4-3-2010-002	BBK BBK	BBK EN-31603B	HOB158 BBK LT1504	HOB332 BBK CAMERON	HOB380 RC2465	HOB387 RC-2603	HVD208 BBK	HVD209 RC1529	HOB228 LCD 831

024	025	026	027	028	029	030	031	032	033
									
HOB283 SUPRA 4627STV-LC1504	HOB302 HYUNDAI 1587 RCF1B	HOB303 SUPRA306 STV-LC1515	HOB327 Supra RC3b	HOB328 Supra RCF3b	HOB409 SUPRA Y-72C2	HOB410 SUPRA RC6b	HOB411 SUPRA RC12	RCF1B RCF1B	SUPRA BD-212

