

# שלט רחוק למזגן דגם: SI-AC-UN


## מדריך למשתמש עבור שלט רחוק רב תכליתי למזגן

### תיאור המוצר

השלט רחוק מדגם SI-AC-UN משלב 100 מותגים ו- 508 דגמים של שלטים בשלט רחוק אחד. זה המוצר / המודל האחרון של החברה שלנו. השלט בעל קיבולת גדולה, צריכת חשמל נמוכה, איכות טובה והוא נוח לשימוש. ניתן להכניס את קוד המותג באופן ישיר, או לחפש את קוד המותג באופן אוטומטי. לאחר שנבחר, הקוד מאוחסן אוטומטית בשלט לתמיד. בשלט יש שעון מדויק, ופונקציית הפעלה והפסקה של שעון עצר. העיצוב המושלם מספק למשתמש נוחות רבה. לכן, שלט זה הוא הבחירה הטובה ביותר שלך. אנא קרא את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש בשלט. מידע זה יהיה לעזר רב בשימוש בשלט רחוק זה.

### הגדרת קוד המותג של השלט רחוק

1. פתח את מכסה הסוללות. הכנס 2 סוללות מסוג AAA (UM-4, R03) בהתאם לקוטביות שמסומנת בתא הסוללות.
2. מצא את קוד המותג אשר מופיע ב - "רשימת קוד מותג". באם יש קודים רבים עבור מותג אחד, השתמש בקוד הראשון. אם זה לא עובד, יש להשתמש בקוד השני. חזור על הפעולות הנ"ל עד שהקוד נמצא. למשל, עבור SANYO, יש לבחור את קוד 046 ראשון, ואם זה לא עובד, אז לנסות 047, 048 ..... 095.
3. לחץ על לחצן "SEL", קוד המותג על תצוגת ה - LCD יבהב. לחץ על לחצן "+" CODE או "-" CODE עד שקוד המותג הנדרש מופיע. לאחר מכן, לחץ על "Enter", קוד המותג מפסיק להבהב. כוון את השלט אל המזגן ולחץ על לחצן ON / OFF. כעת ניתן לשלוט מרחוק על המזגן.

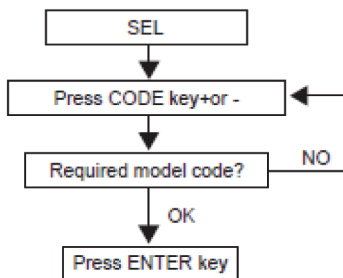


### הגדרת סריקה אוטומטית בשלט רחוק

אם אתה לא יודע את שם המותג של המזגן או שאתה לא יכול למצוא את המותג הנדרש ב - "רשימת קוד מותג", בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על לחצן "SEL", קוד המותג יבהב על תצוגת ה - LCD. כוון את השלט רחוק אל המזגן, לחץ על מקש "SEL" שוב ושוב. בכל לחיצה, קוד המותג עולה ב - 1 באופן אוטומטי ומשדר אות ON / OFF מתאים. לחץ ושחרר עד שהקוד מתאים וצליל זמזם נשמע מהמזגן. לאחר מכן לחץ "Enter".

2. לאחר הפעלת המזגן, יש לנסות ולבדוק את לחצני הפעולה האחרים. אם הם לא עובדים, יש לחזור על הפעולות הנ"ל עד שהכול עובד בצורה תקינה.

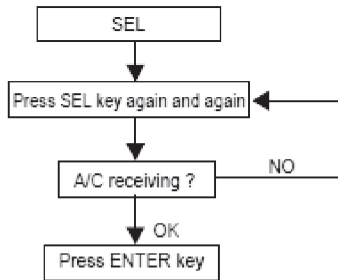

### הגדרת השעון בשלט רחוק

1. לחץ על לחצן "Clock". השעון שעל תצוגת ה - LCD מהבהב.
2. לחץ על לחצן "Time +" או "Time -" וכונן את השעה הנכונה.
3. לחץ על לחצן "Clock" שוב, השעון שעל תצוגת ה - LCD מפסיק להבהב. הגדרת השעה הסתיימה (ההגדרה האוטומטית מסתיימת גם כן תוך 5 שניות אם לא לוחצים על לחצן "Clock").

### הגדרת שעון עצר (Timer on / off) בשלט רחוק

**הפעלת שעון העצר:** ניתן להפעיל את שעון העצר רק כשהמזגן כבוי.

1. לחץ על לחצן "Timer On". על תצוגת ה - LCD מופיע  ותצוגת הזמן מהבהבת.
2. לחץ על לחצן "Time +" או "Time -" וכונן את השעה שבה אתה מעוניין שהמזגן יתחיל לפעול בצורה אוטומטית.
3. תצוגת הזמן תפסיק להבהב אחרי 5 שניות. ה - LCD מציג את השעה הנוכחית ואת ההגדרה הסתיימה.

**הפסקת שעון העצר:** ניתן להפסיק את שעון העצר רק כשהמזגן פועל.

1. לחץ על לחצן "Timer Off". על תצוגת ה - LCD מופיע  ותצוגת הזמן מהבהבת.
2. לחץ על לחצן "Time +" או "Time -" וכונן את השעה שבה אתה מעוניין שהמזגן יפסיק לפעול בצורה אוטומטית.
3. תצוגת הזמן תפסיק להבהב אחרי 5 שניות. ה - LCD מציג את השעה הנוכחית ואת ההגדרה הסתיימה.

### הערה

1. אם לוחצים על לחצן "Time +" או "Time -" בעת שהזמן של שעון העצר מהבהב, אז שעון העצר מבטל.
2. לאחר שהגדרת שעון העצר הסתיימה, יש לכונן את השלט אל המזגן בצורה ישירה, אחרת השלט עלול לעבוד לא טוב.
3. אם אתה מעוניין לצפות בזמן של שעון העצר, יש ללחוץ על לחצן "Timer On" או "Timer Off". התצוגה תציג את השעה של שעון העצר ואחרי 5 שניות תחזור להצגת הזמן הנוכחי.

## שים לב

1. באופן כללי הסוללה יכולה לשמש במשך שנה עד שנתיים. באם השלט לא נמצא בשימוש במשך זמן רב, הסר את הסוללה כדי למנוע נזילה או דליפה של הסוללות ונזק לשלט. כאשר תצוגת ה - LCD נעשית עמומה, יש להחליף את הסוללות (לא ניתן להשתמש בסוללות ישנות וחדשות יחד). לאחר החלפת הסוללות, אין צורך להגדיר את קוד המותג שוב.
2. אם מופיע מצב לא נורמלי בשלט בשל שימוש לא נכון, יש ללחוץ עם קצה של עט או חפץ חד אחר אל תוך חור ה "איפוס". לחץ על לחצן זה כדי לשחזר ולחזור למצב נורמלי. הפעם יש צורך להגדיר את השעון שוב. אין צורך להגדיר את קוד המותג.
3. באופן רגיל ה - LCD מציג רק את השעה. כאשר אתה רוצה למצוא את קוד המותג, לחץ על לחצן "Enter", ותצוגת קוד המותג תופיע על ה - LCD. אחרי 5 שניות התצוגה תחזור להציג את השעה הנוכחית.
4. בדוק וודא שאין שום מחסום בין השלט רחוק והמזגן כאשר הפעלת / הפסקת שעון העצר לא עובדים. התהליך יעיל רק כאשר המזגן מקבל אות הפעלה / כיבוי של שעון העצר מהשלט רחוק.
5. היצרן שומר את הזכות לשנות את הפרמטרים והתפקוד של המוצר.

## נתונים טכניים

מרחק שליטה: מעל 8 מטרים.

מתח הפעלה של השלט: 3V DC.

סוג הסוללה: AAA (UM-4, R03) X 2

ממדים: L 127 mm x W 48 mm x D 22 mm

משקל: 66.5 גרם לערך (ללא סוללות).

| מותג         | קוד               | מותג               | קוד              |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Brand        | Model Code        | Brand              | Model Code       |
| ALPIN        | 252-253           | LG                 | 197-200, 504     |
| AUCMA        | 288-296           | LIANGYU            | 233, 451         |
| AUX          | 297-300           | LOREN-SEBO         | 255, 471, 472    |
| BOERKA       | 383, 434, 436-437 | MACQUAY            | 234-237          |
| CARRIER      | 203-209, 482-486  | MIDEA              | 260-265          |
| CHANGHONG    | 301-308           | MITSUBISHI         | 001-045, 476-479 |
| CHIGO        | 379-382           | NORITZ             | 431              |
| CHOFU        | 184-187           | Panasonic National | 138-154          |
| CHUNLAN      | 345-350, 453      | PANDA              | 378              |
| CORONA       | 155-163           | PHILCO             | 210-211, 487-490 |
| CONROWA      | 377               | PROTON             | 421-423          |
| DAIKIN       | 171-183           | RAYBO              | 362-367          |
| DOCTOR       | 221, 449          | Sabro              | 435, 506-508     |
| DONGBAO      | 355-361           | SAIJO DENKI        | 212-215          |
| DONGXINBAO   | 413               | SAMPO              | 424-426          |
| Electrolux   | 216-220           | SAMSUNG            | 188-196, 503     |
| FUJITSU      | 127-137           | SANYO              | 046-095          |
| FUNAI        | 430, 481          | SASUKI             | 254, 470         |
| GUQIAO       | 244, 491          | SHANGLING          | 384-388, 444-445 |
| GALANZ       | 371-372           | SHANXING           | 392, 449         |
| GLEE         | 398-399           | SHARP              | 096-106          |
| GOLDSTAR     | 201, 466-469      | SHENGFENG,SHUANGLU | 376, 480         |
| GREE         | 309-316           | SHINCO             | 351-354, 454-456 |
| HAIER        | 266-272           | SHUANGLU           | 404-407          |
| HISENSE      | 332-335           | SONGGE             | 428-429          |
| HITACHI      | 118-126, 500, 501 | SOVA               | 409-410          |
| HUABAO       | 336-344           | SUMMER             | 427              |
| HUAKE        | 408               | SUNDURG            | 257, 505         |
| HUAMEI       | 402, 460-465      | TADIRAN            | 246-251          |
| HUALING      | 317-325           | TATUNG             | 419-420          |
| HUIFENG      | 370               | TCL                | 273-281          |
| HUIKANG      | 368, 441-443      | TECO               | 256, 473-475     |
| HYUNDAI      | 202, 433          | TIANDI, MICOM      | 415              |
| JDC          | 373, 440          | TOSHIBA            | 107-117, 493-499 |
| JIANGNAN A/C | 432               | TRANE              | 227-232          |
| JINDA        | 414               | UNI-AIR            | 222-224, 450     |
| JINSONG      | 389-391, 446-448  | WEILI              | 393-396          |
| JOHSON       | 245, 492          | Whiripool          | 164-170, 502     |
| KANGLI       | 374-375           | XILENG             | 411-412          |
| KELON        | 282-287           | XINLE              | 400-401          |
| KLIMATAIR    | 225-226, 452      | YANGTZE            | 403              |
| KOLIN        | 416-418           | YINYAN             | 326-331, 258-259 |
| KONKA        | 397, 457-459      | YORK               | 238-243          |
| LEHUA        | 369, 438-439      |                    |                  |