

הוראות בטיחות והתקנה

מאוורר תקרה | **SWAN**
דקורטיבי 42 | **WiFi**



אפליקציה לשליטה על המאוורר
להורדת האפליקציה יש לסרוק את קוד-QR
שם האפליקציה: tuya

Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Powered By

tuya


Intelligence
Inside

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.
אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות,
יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאוורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דו קוטבי עם פתח מגע 3 מ"מ כל אחד.
3. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
4. גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (וילונות, ארונות וכ"ו...).
6. וודא שהמאוורר צמוד ומחוזק היטב לתקרה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תקנות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות ההתקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאוורר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאוורר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאוורר זה בחדר ובזמן שיש בו אש הדולקת באמצעות גז או דלק, אלא אם כן נבדקה הפליטה תחת תנאי שימוש אלו ע"י אדם המוסמך לכך.
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם כן הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכל אזור לח אחר. במידה וייתכן באזור לח כלשהו, לא יהיה ניתן לממש אחריות.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
14. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר ערכת התאורה התקררה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מורכב במקום המיועד לו ומקובע היטב בעת הפעלת המוצר.
17. יש לחבר את המאוורר למקור הזינה דרך אמצעי שיבטיח ניתוק דו קוטבי.
18. האמצעים לניתוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניתוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משולבים בחיוט הקבוע בהתאם לכללי החיוט הלאומיים.
19. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר. ניתן לנקותו באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
20. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.
21. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע, על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש.
22. **אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן/יבואן או אדם מוסמך.**
23. אמצעי הקיבוע לצורך חיבור לתקרה יקובע בכוח מספק כך שיעמוד במשקל של 4 פעמים ממשקל המאוורר (משקל המאוורר מופיע על גבי האריזה).

*** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות.
התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!


יש להצטייד בכלים מטה על מנת להתקין את המאוורר:

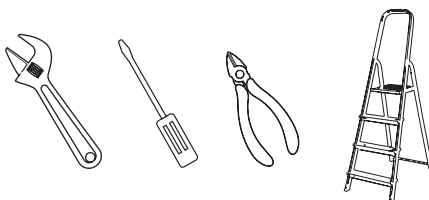


- מברג פיליפס
- פלייר מתכוונן או מפתח שבדי
- חותך לחוטי חשמל
- סולם

הוראות התקנה

חלקי המאוורר- יש לוודא שכל חלקי המאוורר נמצאים באריזה טרם ההתקנה.

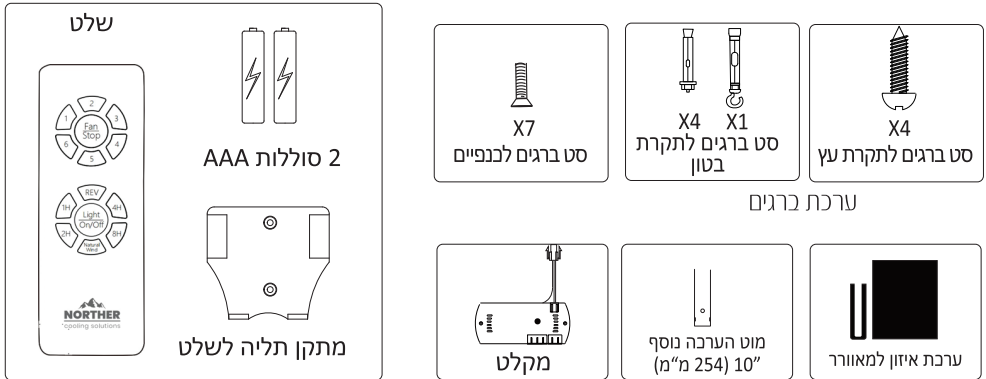

תושבת הרכבה



ביסוי עליון
כדור תליה
מוט הארכה 5" (127 מ"מ)



ביסוי מנוע

מנוע



תושבת לגוף תאורה



גוף תאורה

x3 כנפיים

אהיל גוף התאורה





אזהרה: נתק את החשמל באמצעות כיבוי המספק הראשי בארון החשמל לפני ההתקנה.

בחירת מיקום התקנה

1. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 30 סנטימטר מכל אובייקט \ קיר. ככל שהמרווח גדול יותר, זרימת האוויר של המאוורר תהיה טובה יותר.
2. המאוורר חייב להיות מותקן במיקום שבו הכנפיים יהיו במרווח של מינימום 2.2 מטר מהקרקע.
3. יש לוודא שנקודת ההתקנה בתקרה מסוגלת לשאת משקל של 35 ק"ג לפחות. אם במיקום הנדרש אין אזור מוצק, יהיה עליך להתקין תומך עץ בין שתי קורות תקרה. מוט התלייה מוכרח להיות מותקן ליסודות תקרת הבניין, ולא לקופסא נפרדת או כדומה.
4. מאוורר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד!

שלב 1: חיבור מוט הארכה למאוורר

1. הסר את כל הרכיבים ממוט הארכה: מהחלק העליון -- את שני הברגים (ע"י הברגה החוצה), את כדור התליה, את חוט הארקה יחד עם הדיסקית המשוכנת, ואת הנצרה; ומהחלק התחתון – את הסגר ואת פין האבטחה.
2. המאוורר מגיע עם 2 מוטות הארכה לבחירה. בחר את מוט הארכה לפי גובה התליה הרצוי, והשחל את הכבל החשמל של המאוורר ואת כבל הבטיחות דרך מוט הארכה שבחרת.
3. שחרר את הברגים על הצינור בחלק העליון של המנוע, וחבר את מוט הארכה למנוע. התאם את שני החורים במוט הארכה לאלה בצינור המנוע, הכנס את פין האבטחה דרך החורים הנ"ל ונעל באמצעות הסגר. הדק את הברגים על הצינור.
4. הלבש את כיסוי המנוע ולאחר מכן את הכיסוי העליון על מוט הארכה כפי שמתואר באיור מטה.
5. השחל את כבל החשמל ואת כבל הבטיחות דרך כדור התליה והלבש את כדור התליה על מוט הארכה. הורד את כדור התליה טיפה למטה על גבי המוט כדי לחשוף את החורים המיועדים לנצרה. הכנס את הנצרה חזרה לתוך מוט הארכה והרם את הכדור חזרה למקומו כך שהנצרה תכנס לתוך החריץ בכדור וחורי ההברגה על המוט יתאימו לאלה על הכדור. חבר את חוט הארקה ודיסקית משווכנת לאחד מחורי ההברגה, וסגור את 2 הברגים עד לקיבוע.

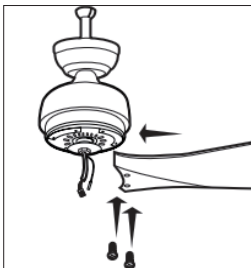
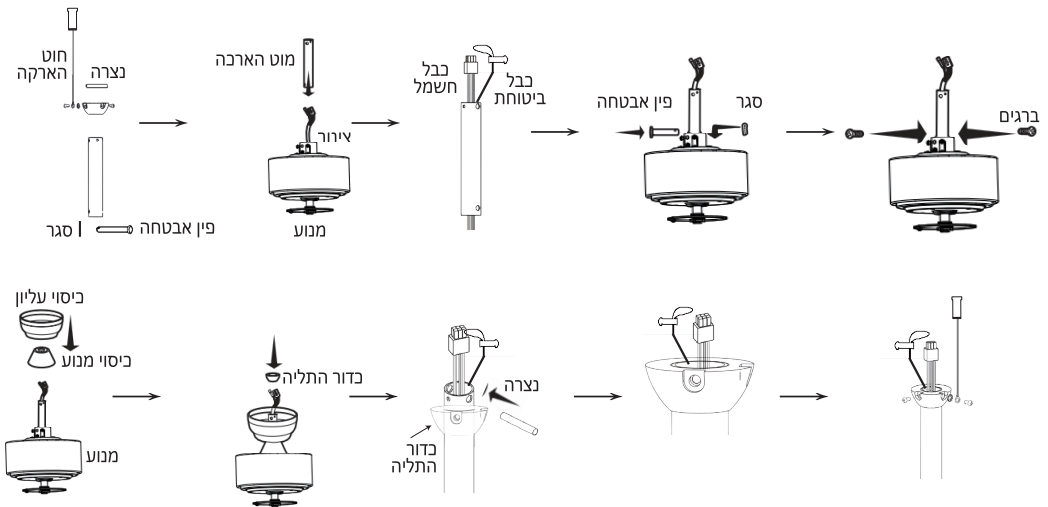


שלב 2: חיבור הכנפיים למאוורר

1. התאם את הכנפיים לחורי הברגה על המנוע וסגור עם הברגים המצורפים בערכת הברגים.
2. שיים לב: אין להשתמש במברגה חשמלית להתקנת הכנפיים. כוח יתר עלול לגרום נזק לברגים או לכנפיים.


שלב 3: הרכבת גוף התאורה למאורר

1. הברג החוצה את שלושת הברגים ואת הדיסקיות המשוננות מהתושבת לגוף תאורה.
2. הסר את האהיל מגוף התאורה (באמצעות סיבוב). מקם את גוף התאורה על התושבת וחבר את המחבר המהיר מהמאורר לגוף תאורה.
3. התאם את 3 החורים על בסיס גוף תאורה לחורי ההברגה על התושבת והברג את הברגים ביחד עם הדיסקיות המשוננות שהוצאת. כסה את גוף התאורה באמצעות האהיל וסובב את האהיל עד לסגירה.

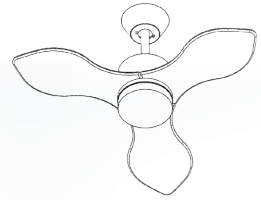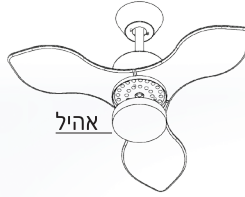


שלב 4: התקנת תושבת הרכבה ותליית המאורר

1. מקם את תושבת ההרכבה למיקום שנבחר בתקרה וסמן את מיקום החורים הדרושים להתקנת התושבת.
2. יש לקדח את החורים לפי הסימון מסעיף 1.
- יש לוודא כי גודל המקדח תואם לגודל הברגים כדי להבטיח התקנה בטוחה.
3. התקן את תושבת ההרכבה לתקרה או לתמיכת עץ עם ברגי ההתקנה המצורפים. הכנס את הברגים דרך החורים בתוך תושבת ההרכבה והברג לתקרה. וודא שהמאורר מחובר היטב לתקרה באמצעות דיבלים או עוגנים מתאימים. הדק היטב את האומים על העוגנים.
4. אחד מהברגים לתקרת בטון מגיע עם וו לתליית כבל בטיחות, הברג אותו באחד החורים בתושבת ההרכבה בצד שלא המהדקים. שים לב! הוו חייב להיות מסוגל לשאת את משקל המאורר פי 20. וודא כי כל הברגים מוברגים היטב למקומם הייעודי.
5. תוך כדי תפיסה יציבה של מוט הארכה, הרם את המאורר בזהירות אל כיוון תושבת ההרכבה.
6. מקם את כדור התלייה אל תוך תושבת ההרכבה ומצא את נקודת הנעילה תוך כדי סיבוב בכיוון השעון. נקודת הנעילה בתושבת ההרכבה נועדה למניעת תזוזות לא רצויות במהלך פעילות המאורר.

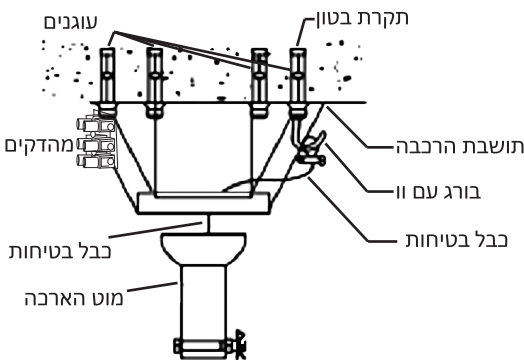



שלב 6: חיבור כבל הבטיחות

1. תלה את הלולאה בקצה כבל הבטיחות על הוו.
2. שחרר מאט את בורג על התופסן והזז את התופסן עד לסגירת הלולאה על הוו. הדק את הבורג על התופסן.

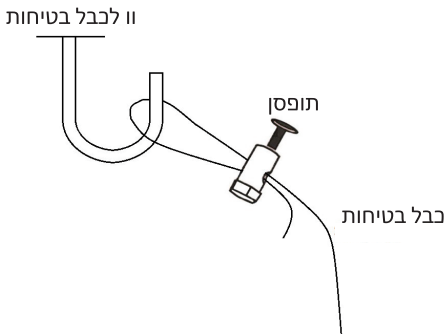


שלב 7: התקנת המקלט לשלט וחיבור המאוורר לחשמל

1. חבר את חוטי החשמל של אספקת החשמל בתקרה למהדקים הייעודיים על תושבת הרכבה.
2. חבר את כל המחברים המהירים של המקלט, המאוורר וחוטי הארקה אחד לשני.
3. הכנס את המקלט למקום הייעודי לו בין תושבת ההרכבה אל התקרה. אחסן גם כן את חוטי החשמל.
4. וודא שהמאוורר מחובר באופן תקין למפסק קיר. שים לב! אין לחבר את המאוורר לדימר או למפסק בורר מהירויות!

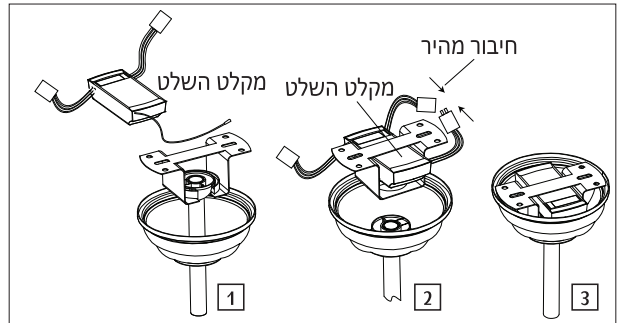
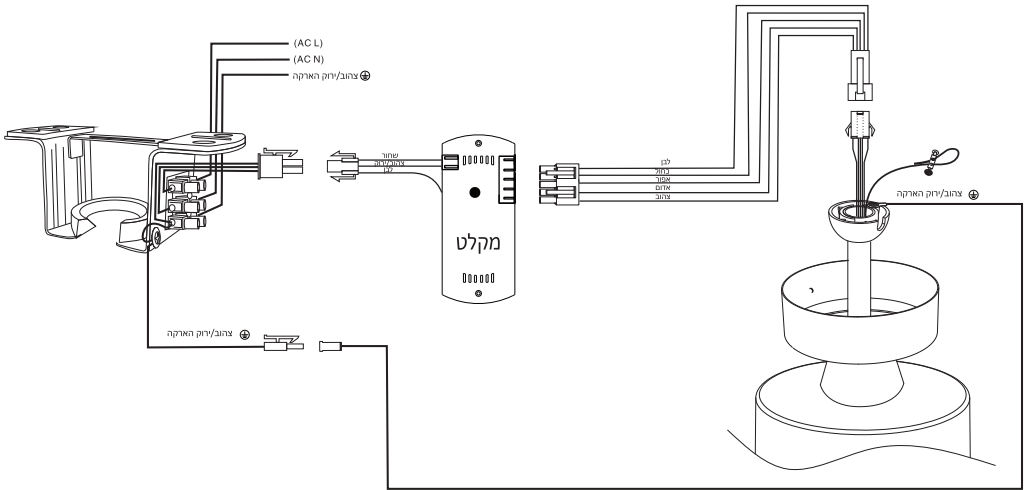


שלב 8: התקנת כיסוי עליון

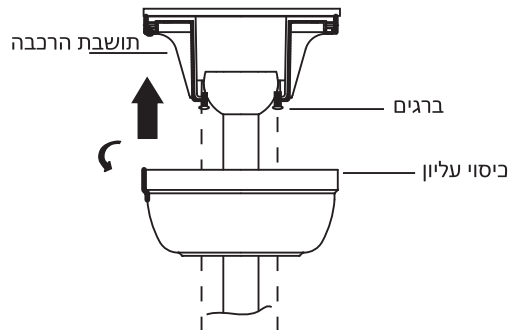

1. שחרר טיפה את שני הברגים באלכסון על תושבת ההרכבה.
2. הרם את הכיסוי העליון ממוט הארכה אל תושבת ההרכבה, והתאם את החורים על הכיסוי העליון לברגים ששחררת על התושבת, כך שהברגים יכנסו לתוך החורים.
3. סובב את הכיסוי העליון נגד כיוון השעון עד לנעילה והדק את הברגים.

הוראות שימוש לשלט אלחוטי

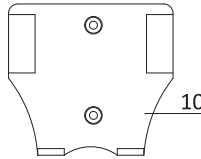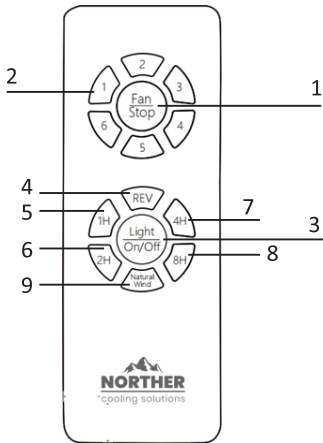


1. הדלקה/כיבוי
2. מהירויות אורור (1 - חלש - 6 - חזק)
3. לחצן תאורה: הדלקה, כיבוי, שינוי גוון אור
4. החלפה ממצב קיץ למצב חורף
5. טיימר שעה
6. טיימר שעותיים
7. טיימר 4 שעות
8. טיימר 8 שעות
9. מצב רוח טבעית: המהירויות 1-6 יתחלפו באופן אקראי
10. מתקן תלייה

קידוד השלט למקלט

1. הדלק את המאוורר ממפסק קיר
 2. תוך 20 שניות ראשונות לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התאורה עד להישמע הצפצוף.
 3. הקידוד הושלם. במידה ולא נשמע צפצוף, חזור שוב על השלבים 1-2.
- ניתן לקודד את השלט למספר מקלטים ולשלוט על מספר מאווררים באותו שלט.

לפני פנייה לשירות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. במידה והמאוורר לא עובד: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאוורר רועד בזמן ההפעלה: דרוש מן המתקין לאזן את המאוורר.
 - א. הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים
 - ב. און בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים, ראה איור מטה.
3. המאוורר משמיע רשרוש או זמזום:
 - א. בדוק כי כל הברגים מחוזקים
 - ב. אפשר למאוורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לחלוף.
 - ג. בדוק חיבור תקין של גוף התאורה והידוק האהיל.

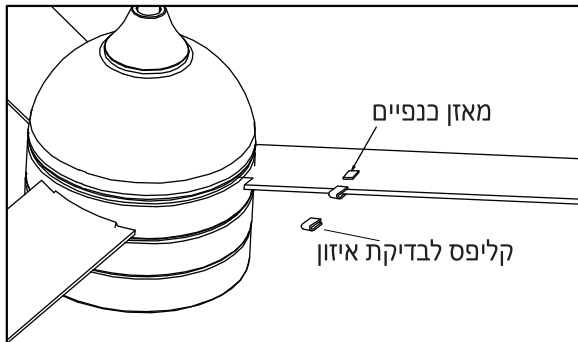

הוראות חיבור המאוורר ל-WiFi והפעלה באמצעות האפליקציה

1. סרוק את קוד ה-QR בעמוד הראשון להורדה ישירה, או חפש אפליקציה *mya* בחנות האפליקציות GOOGLE PLAY / APP STORE לביצוע ההורדה. התקן את האפליקציה על המכשיר הנייד שלך (טלפון או טאבלט).

2. הפעל את ה-WiFi ו-Bluetooth במכשיר הנייד.


3. התחבר לרשת אלחוטית של הבית דרך המכשיר הנייד וזכור את הסיסמא של הרשת.

4. הפעל את אספקת החשמל למאוורר דרך מפסק קיר, ולאחר 10 שניות כבה את המפסק. לאחר 15 שניות הפעל שוב את המפסק ולחץ על לחצן Fan Stop על השלט במשך 5 שניות. ישמע צפצוף כפול המעיד על כך שהכיוול של המאוורר בוצע בהצלחה. אם לא נשמע צפצוף כפול, חזור על הפעולה שוב.

5. פתח את האפליקציה והוסף את ההתקן לפי האיורים מטה.

①

לחץ על
Add Device
להוספת
התקן חדש


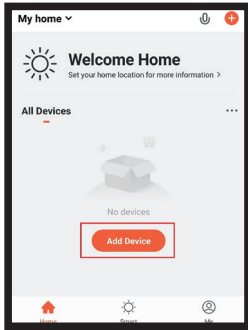


או הוסף ידינית: יש לבחור Fan
ב-Small Home Appliances

②


בצע סריקה אוטומטית:
לחץ על Auto Scan

②

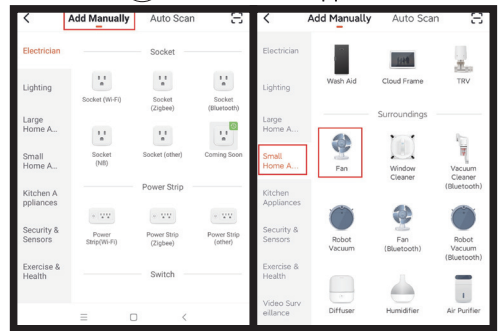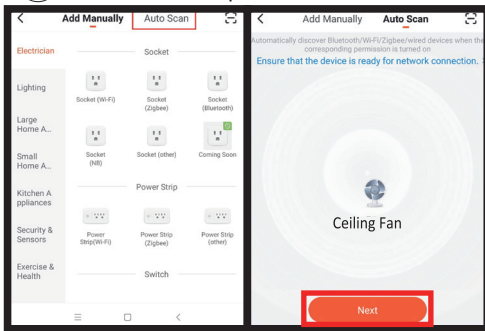


③

הזן את הסיסמא
של הרשת
האלחוטית בבית

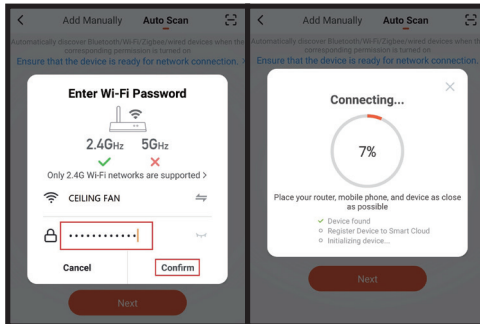

④

כיוול המאוורר
לאפליקציה
בוצע בהצלחה.
לחץ Done לסיום.

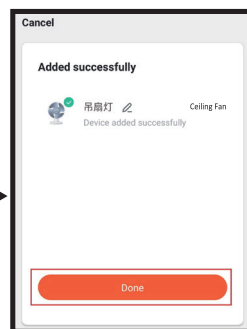

כעת ניתן לשלוט על המאוורר באמצעות האפליקציה

האפליקציה מאפשרת שליטה על כל הפונקציות של המאוורר כמו שיש בשלט.

בנוסף, יש עוד שלושה מצבים הניתנים להפעלה רק באפליקציה.

1. מצב שינה (SLEEP MODE): מוריד את מהירות המאוורר בדרגה אחת כל שעה עד למהירות 1

2. מצב אוורור מרענן (FRESHNESS MODE): המהירויות 1-3 יתחלפו באופן אקראי.

3. מצב חכם (SMART MODE): המהירות של המאוורר מותאמת ומווסתת אוטומטית בהתאם לטמפרטורה המופיעה

באפליקציות מזג אוויר של הטלפון הנייד/טאבלט.